


Grazie per aver acquistato un prodotto New Horizon e complimenti per questa scelta che Vi regalerà infinite emozioni d'ascolto!

Pezzi contenuti nella confezione oltre all'elettronica di controllo: la garanzia, una scatola contenente l'alimentatore, un cavo di collegamento.

Prima di cominciare ad usarlo leggete le seguenti istruzioni.

Alimentatore:

Spegnete l'ALE controllando che il pomello sul frontale dell'ALE sia posizionato sulla posizione Off. Controllate che la tensione indicata sull'alimentatore corrisponda a quella fornita dal vostro gestore di energia elettrica. Collegate la spina di corrente nella relativa presa a muro e la spina jack da 5,5mm nella presa contrassegnata dal simbolo dell'alimentatore dietro all'elettronica di controllo. Al momento dell'inserimento il microprocessore esegue un check di funzionamento. Noterete sul frontale che si accenderanno contemporaneamente le tre spie della velocità di rotazione: tre brevi lampeggi indicheranno il perfetto funzionamento.

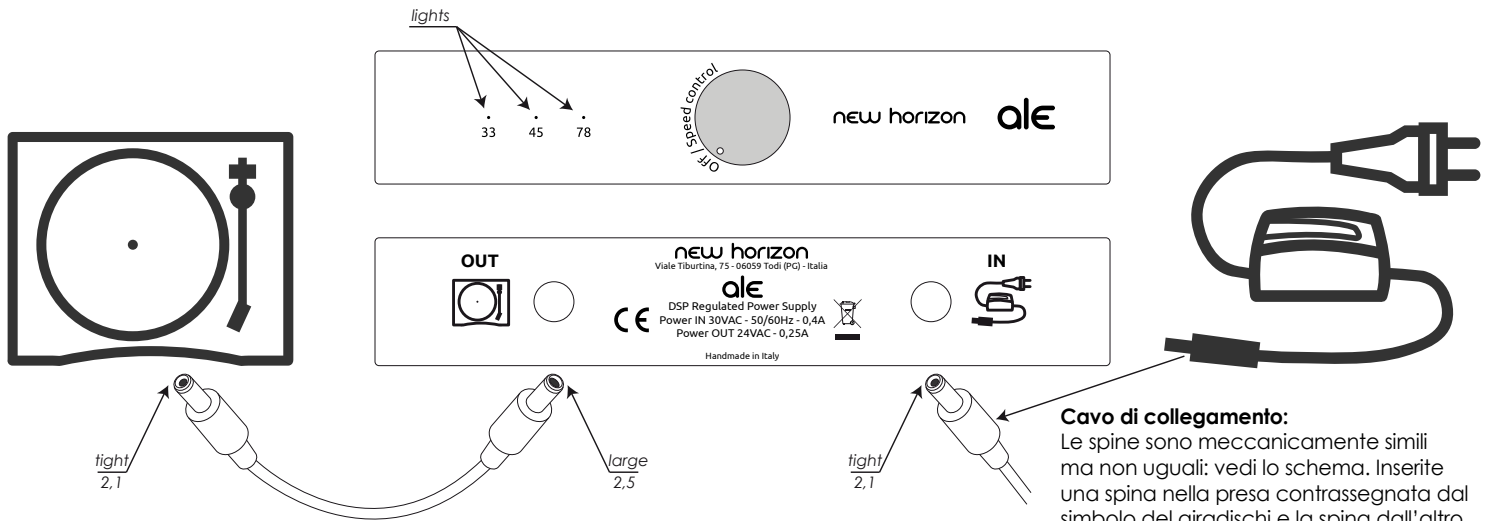

Cavo di collegamento:

Le spine sono meccanicamente simili ma non uguali: vedi lo schema. Inserite una spina nella presa contrassegnata dal simbolo del giradischi e la spina dall'altro capo nella spina nera sulla morsettiera dietro al giradischi.

Non forzate l'inserimento delle spine nelle prese, se non entra, semplicemente provate l'altra.

L'inversione del cavo non provoca nessun danno.

L'INTERRUTTORE SULLA BASE DEL GIRADISCHI DEVE ESSERE SEMPRE POSIZIONATO SULLA POSIZIONE DI ACCESO.


L'interruttore non sarà più necessario ma rimane attivo.

La **manopola** sul frontale gestisce tutte le funzioni dell'ALE.

Il suo movimento è a scatti sequenziali e alternati: ad ogni rotazione corrisponde

l'accensione o lo spegnimento del motore. Ad esempio: Se la manopola è nella posizione "Off", ruotarla in senso orario fa partire il motore che, dopo un brevissimo tempo, fa girare il piatto alla velocità di 33,33 giri al minuto. La seguente rotazione, che sia in senso orario o anti-orario, fa rallentare il motore fino a fermare il piatto in breve tempo.

La velocità prescelta sarà indicata dall'accensione di una luce fissa sul frontale.

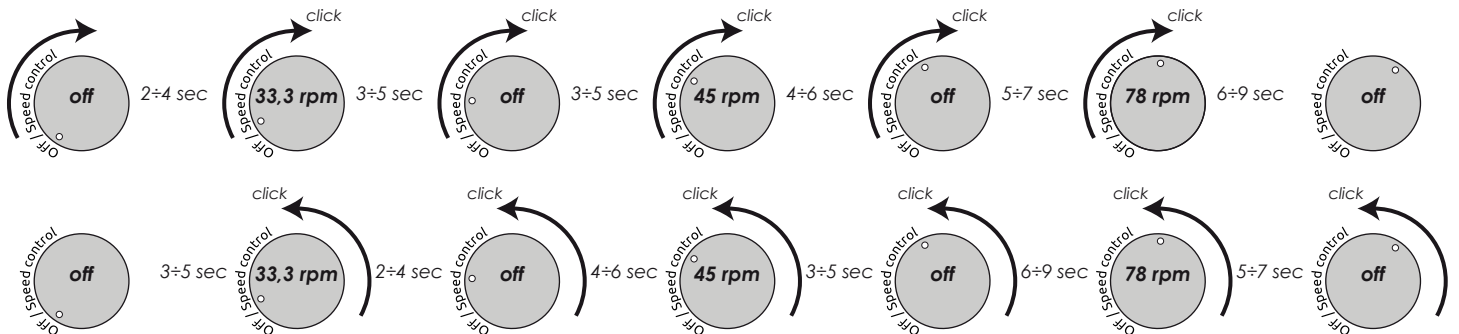

Velocità:

33 1/3 e 45 rpm: la cinghia va posizionata nel cerchio più piccolo della puleggia, quello più vicino alla base.

78 rpm: dovete posizionare la cinghia nel cerchio più grande della puleggia, quello più in alto.

Eseguite questa operazione a motore spento posizionando a mano la cinghia.

Buon ascolto!

